

Montážní návod

JLM distributor 4 válec

Auto : Mitsubishi

Model: ASX

Engine : 1.6

Year : 2012

Krok 1:

Nainstalujte JLM Valve Saver Kit dle instrukcí.

Před montáží se ujistěte že hadice jsou dostatečně dlouhé.



Krok2:

Vyvrtejte otvor 5,1 mm do každého vstupu sacího kolektoru blízko k hlavě válců.

Do otvoru nařežte záviníkem M6 závit.



Krok 3


Na závit naneste lepidlo nebo těsnící hmotu pro utěsnění závitu (zabránění přisávání falešného vzduchu).

Pozor na průchnost otvorů v tryskách.



Krok 4


Našroubujte trysky do připravených otvorů v sání.

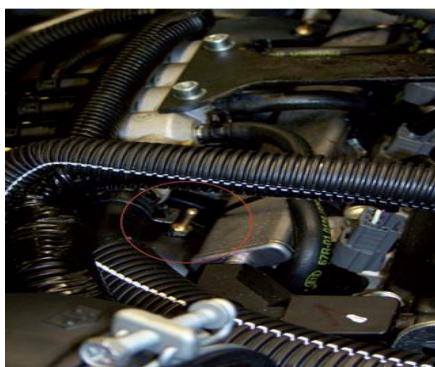

Krok 5

Nasadte hadičky na instalované trysky.

Nasadte hadičku od JLM Valve Saver Kit na vstup do distributoru.

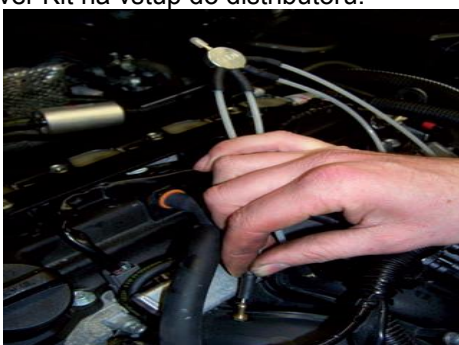

Krok 6

Nastavte průtok kapaliny JLM Valve Saver Fluid dle JLM návodu k instalaci.

